構造図

スプリング式

単位：mm

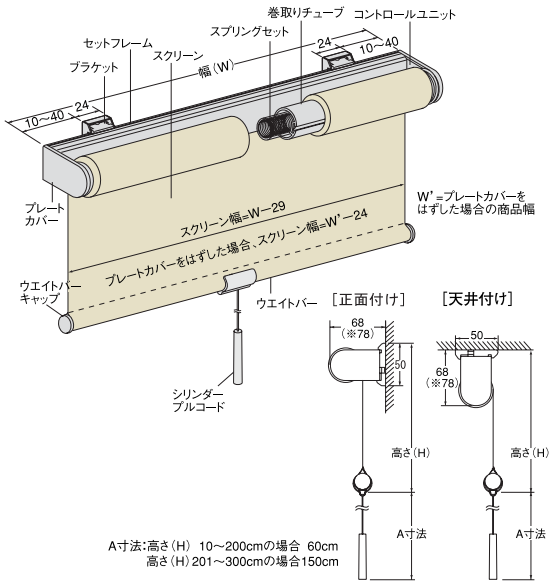

A寸法：高さ（H）10～200cmの場合 60cm
高さ（H）201～300cmの場合150cm

チェーン式

単位：mm

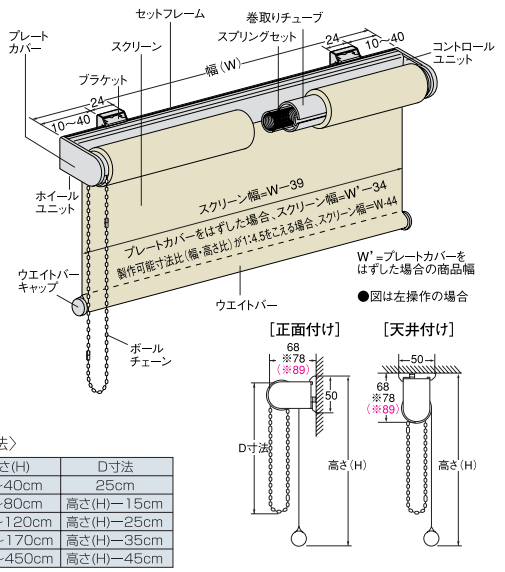

〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10～40cm	25cm
41～80cm	高さ(H)－15cm
81～120cm	高さ(H)－25cm
121～170cm	高さ(H)－35cm
171～450cm	高さ(H)－45cm

ワンコード式

単位：mm

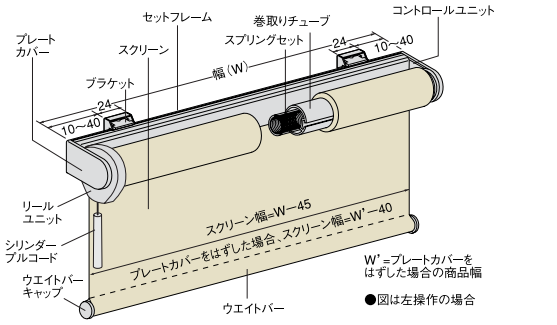

〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10～190cm	42cm
191～220cm	72cm
221～250cm	102cm
251～280cm	132cm
281～300cm	162cm

ワンタッチチェーン式

単位：mm

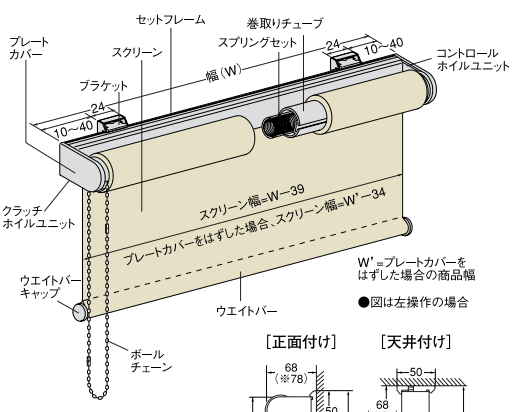

〈D寸法〉

高さ(H)	D寸法
10～40cm	25cm
41～80cm	高さ(H)－15cm
81～120cm	高さ(H)－25cm
121～170cm	高さ(H)－35cm
171～300cm	高さ(H)－45cm

製作可能寸法

単位：cm

操作方式	幅（W）	高さ（H）	製作可能寸法比（W:H）
スプリング式	31～270	10～300	1:3以内
チェーン式	31～270	10～450	1:8以内
ワンコード式	31～200	10～300	1:3以内
ワンタッチチェーン式	31～200	10～300	1:3以内

但し、生地により多少異なりますので、サンプル帳の各生地貼りページをご参照ください。

ブラケット

単位：mm



■ブラケットの使用個数

商品幅（W）寸法	使用個数
～150cm	2個
151～200cm	3個
201～270cm	4個

商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）



操作方式	A（操作側）	B（反操作側）
スプリング式	14.5mm	14.5mm
チェーン式	24.5mm	14.5mm
ワンコード式	29mm	16mm
ワンタッチチェーン式	19.5mm	19.5mm

※チェーン式の場合、製作可能寸法比（幅・高さ比）が1:4.5をこえると、A、Bの寸法はそれぞれ2.5mmずつプラスになります。
※上表の寸法は、プレートカバーをつけた状態の寸法です。プレートカバーを外すと各々2.5mmマイナスとなります。

●コントロールユニットはⅠ、Ⅱ、Ⅲがあり※印の寸法はコントロールユニットⅡ、※印の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。
●柄（生地）別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分は生地別仕様一覧表をご参照ください。

生地別仕様一覧表（ウォッシャブルタイプ スプリング式／チェーン式/ワンコード式／ワンタッチチェーン式）

■生地別の商品高さ(H)寸法によるコントロールユニットの使用区分

●コントロールユニットⅠの納まり

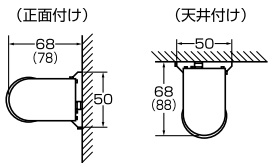

※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅡの納まり

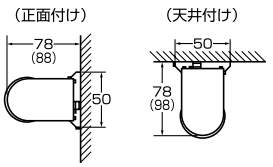

※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

●コントロールユニットⅢの納まり

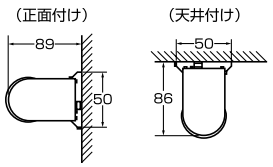

※寸法には生地の巻径は含まれておりません。

※（　）内の数値はワンコード式のリールユニット部を含んだ寸法です。

■商品幅200cm以下の場合

単位：cm

色柄No.	コントロールユニット使用区分		
	ユニットⅠ 適用高さ(H)	ユニットⅡ 適用高さ(H)	ユニットⅢ 適用高さ(H)
N5018～N5022	～300	301～	
N5027・N5028	～300		
N5029・N5030	～269	270～	
N5031～N5033	～450		
N5034～N5036	～142	～388	389～
N5037～N5039	～164	165～	
N5044～N5046	～200	201～	
N5047	～190	191～	
N5048～N5050	～173	174～	
N5051・N5052	～200	201～	
N5058～N5060	～200	201～	
N5066～N5115	～173	174～	
N5116～N5145	～200	201～	
N5146～N5150	～126	～349	350～
N5151～N5155	～200	201～	
N5204～N5223	～300	301～	
N5224～N5226	～300		
N5251・N5252	～241	242～	
N5253～N5255	～190	191～	
N5256～N5258	～378	379～	
N5259～N5261	～190	191～	
N5262～N5264	～145	146～	
N5277	～190	191～	
N5303・N5304	～155	～417	418～
N5305・N5306	～272	273～	
N5307	～263	264～	
N5308	～248	249～	
N5309	～263	264～	
N5313・N5314	～173	174～	
N5315・N5316	～190	191～	
N5317・N5318	～173	174～	
N5319	～200	201～	
N5320～N5322	～173	174～	
N5333～N5340	～213	214～	
N5341～N5350	～200	201～	
N5351～N5355	～126	～349	350～
N5356～N5361	～278	279～	
N5362～N5364	～218	219～	

■商品幅201cm以上の場合はすべてコントロールユニットⅡの適応となります。

ロールスクリーン巻径の目安（参考）

ボックスを設ける場合や、他のウィンドートリートメントとの2重使いにする場合の参考としてください。

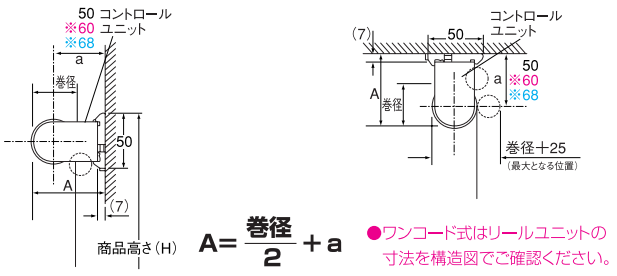

$$A=\frac{巻径}{2}+a$$

●ワンコード式はリールユニットの寸法を構造図でご確認ください。

注）コントロールユニットにはⅠとⅡとⅢがあり、※の寸法はコントロールユニットⅡ、※の寸法はコントロールユニットⅢを使用した場合の寸法です。生地別の商品高さ（H）によるコントロールユニットの使用区分は生地別仕様一覧表でご確認ください。

Ⅱ から目的の生地が所属するグループを割り出し、Ⅰ に当てはめてください。

Ⅰ ①生地グループ別巻径一覧表（商品幅200cm以下の場合）

単位：mm

商品高さ（H） ＼ 生地グループ	C	D	E	F	G	H
800	42	44	45	46	48	49
1200	45	46	48	50	52	53
1600	47	49	51	54	56	58
2000	49	52	54	57	59	62
2400	51	54	57	60	63	65
2800	53	56	60	63	66	69
3200	55	59	62	66	69	72
3600	57	61	65	68	72	75
4000	59	63	67	71	75	78
4500	61	65	70	74	78	82

②生地グループ別巻径一覧表（商品幅201cm以上の場合）

単位：mm

商品高さ（H） ＼ 生地グループ	C	D	E	F	G	H
800	50	51	53	54	55	56
1200	52	54	55	57	58	60
1600	54	56	58	60	62	64
2000	56	58	61	63	65	67
2400	58	61	63	66	68	71
2800	59	63	66	68	71	74
3200	61	65	68	71	74	77
3600	63	67	70	74	77	80
4000	64	68	72	76	79	83
4500	66	71	75	79	83	86

※上表にかかわらず、スクリーンの種類により対応できない商品高さがあります。（各生地貼ページでご確認ください。）
※数値は目安であり、スクリーンの巻かれ方などにより若干異なります。

Ⅱ 色柄別生地グループNo.一覧表

色柄No.	生地グループ
N5018～N5022	D
N5027・N5028	C
N5029～N5033	D
N5034～N5036	H
N5037～N5039	G
N5044～N5046	D
N5047	F
N5048～N5052	D
N5058～N5060	D
N5066～N5145	D
N5146～N5150	H
N5151～N5155	D
N5204～N5226	C
N5251～N5252	E
N5253～N5255	F

色柄No.	生地グループ
N5256～N5258	C
N5259～N5264	F
N5277	F
N5303・N5304	G
N5305～N5309	D
N5313・N5314	D
N5315・N5316	F
N5317～N5322	D
N5333～N5340	E
N5341～N5350	F
N5351～N5355	H
N5356～N5360	D
N5361	D
N5362～N5364	E

部品色の組み合わせ

■ウォッシャブルタイプ

●スプリング式

オフホワイト（W）
（標準仕様）

ライトグレイ（G）

ベージュ（E）

アンバー（A）

●ワンコード式

オフホワイト（W）
（標準仕様）

ライトグレイ（G）

ベージュ（E）

アンバー（A）

●チェーン式、ワンタッチチェーン式

オフホワイト（W）
（標準仕様）

ライトグレイ（G）

ベージュ（E）

アンバー（A）

プルコード・グリップ

■下記の7種類の中からお選びいただけます。（無料）指示のない場合は、標準仕様のシリンダープルコードになります。

シリンダープルコード
（標準仕様）

シリンダープルタブコード

メタルプルコード

ウッドプルコード

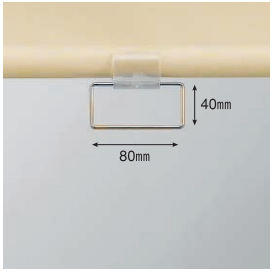

メタルグリップ

クリアグリップ

チューブグリップ

操作方法

●スプリング式
降ろす場合

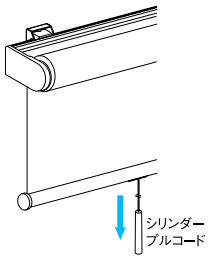

真下に引き降ろしてください。

上げる場合

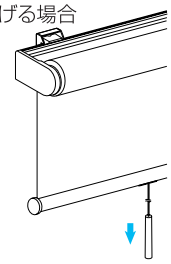

少し(1～2cm)下に引き、
手をはなすと巻き上がります。

●途中で止める場合
シリンダープルコードを少し下に
引き降ろすと止まります。

●チェーン式
降ろす場合

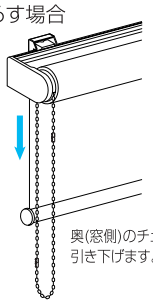

奥(窓側)のチェーンを
引き下げます。

●途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで
止まります。

上げる場合

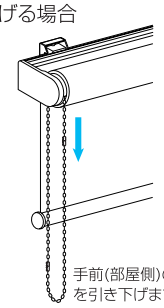

手前(部屋側)のチェーン
を引き下げます。

●ワンコード式
降ろす場合

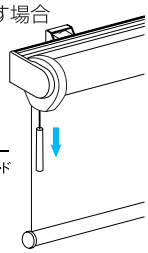

シリンダープルコードを下に少し引き、
手を離すとスクリーンが降ります。

●途中で止める場合
シリンダープルコードをもう一度下に
引くとそこで止まります。

上げる場合

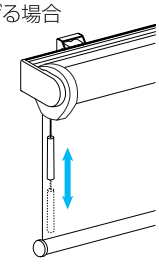

シリンダープルコードを繰り返し下に
引いてください。
引いた長さ分スクリーンが上昇します。

●ワンタッチチェーン式
降ろす場合

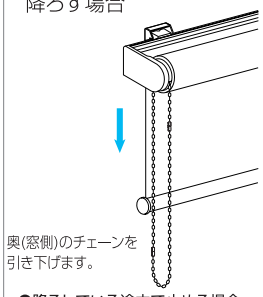

奥(窓側)のチェーンを
引き下げます。

●降ろしている途中で止める場合
チェーンを引くのを止めるとそこで
止まります。

上げる場合

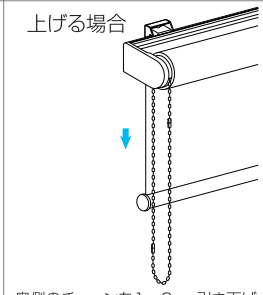

奥側のチェーンを1～2cm引き下げ、
手を離すと自動的に巻き上がります。

●上がっている途中で止める場合
奥側のチェーンを引くとそこで止まります。

採寸方法

●正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）
商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。

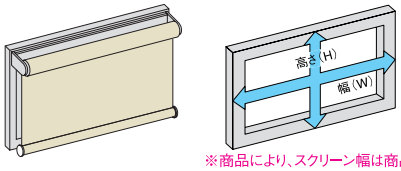

●天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）
商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から1cm程度差し引いてください。

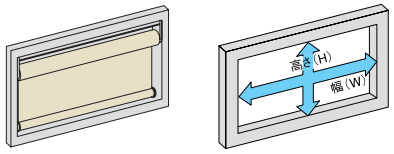

※商品により、スクリーン幅は商品幅より14～42mm程度短くなりますのでご注意ください。

取付け方法

■正面付け

①ブラケットを取り付けてください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合



セットフレームの下側をブラケットに
さし込み、さらに上側をはめ込みます。



はずす時は、下のプッシュボタンを押して
ください。

■天井付け

①ブラケットを取り付けてください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

はずす場合

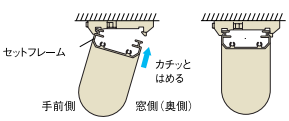

セットフレームの手前側をブラケットにさし
込み、さらに窓側(奥側)をはめ込みます。

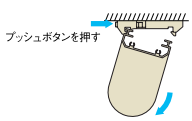

はずす時は、プッシュボタンを押して
ください。

各種調整方法

■スプリングの調整方法（スプリング式）

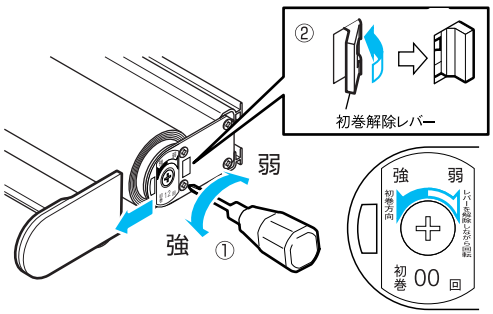

●商品に向かって右側のプレートカバーを外し、+ドライバーで表示シールに従い調整します。

『強』・・・巻き上げ速度が速くなります。
『弱』・・・巻き上げ速度が遅くなります。

※「弱」へ回転させる場合は
①+ドライバーを十字穴に差込み、回転しないように固定します。
②初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込みカチッ!とロックさせます。
③①で差し込んだドライバーにて「弱」の方向に回してください。
④初巻解除レバーを元に戻し、回転を固定してください。

※チェーン式、ワンコード式、ワンタッチチェーン式は、多少調整方法が異なりますので、取扱説明書をご確認ください。

■天井付けから正面付けへの切替え方法

チェーン式

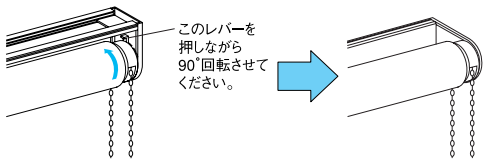

ワンコード式

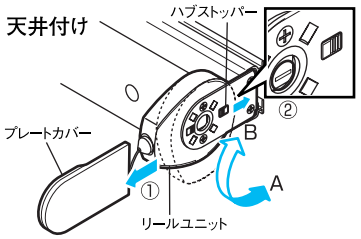

①操作側のプレートカバーを外してください。

②ハブストッパーを矢印方向にスライドさせリールユニットを90度回転してください。

リールユニットをA方向に90度カチッと収まるまで回転してください。

※図は天井付けを正面付けに切り替える場合

ワンタッチチェーン式

①必ず本体をブラケットから外してください。

②プレートカバーを外してください。

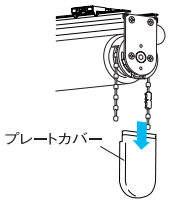

③ホイールカバーのロックを解除し、AまたはBの方向に90度回転してください。

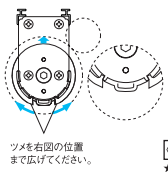



〈天井付〉→〈正面付〉の場合
★ホイールカバーをB方向に90度回転してください。

〈正面付〉→〈天井付〉の場合
★ホイールカバーをA方向に90度回転してください。

④ホイールカバーをロックしてください。



ツメを元の位置に戻します。
ツメを少し広げC矢印の方向に軽く押しながら戻すと戻しやすいです。

⑤プレートカバーをはめてください。

■ワンタッチチェーン式の左右切替え方法

①本体をブラケットから外します。
②プレートカバーを外し、ホイールカバーのロックを解除します。

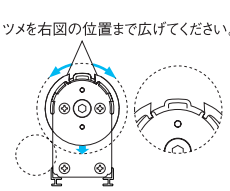

③接続用コネクタからボールチェーンを外しボールチェーンを抜き取ります。

※接続用コネクタからボールチェーンを外す場合は、写真のように本体側に近い方を外す。

④ホイールカバーをロックします。

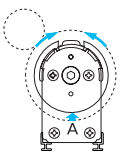

ツメを元の位置に戻します。
ツメを少し広げA矢印の方向に軽く押しながら戻すと戻しやすいです。

⑤操作を切り替える方も①、②の方法と同様にホイールカバーのロックを解除し、抜き取ったボールチェーンを写真のようにウエイトバーのない方向より差し込み、コネクタに固定する。

⑥接続用コネクタから写真のように3～4玉残して、④の要領でホイールカバーをロックする。

オプション

■グリップハンガー

■価格:1,260円／本　長さ:120cm

■ウエイトバーキャッチャー

ウエイトバーを固定し、スクリーンのあおりを防止します。
詳細はオプションのPDFファイルをご参照ください。※1セット:2個入り

●ロックタイプ(1,260円/セット)

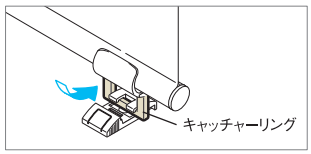

●フリータイプ(1,470円/セット)

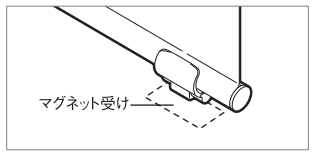

■カーテンレール取付け用ナット

●商品ご注文時にご指定ください。(無料)

●ナット



■カーテンレールへの取付け方法

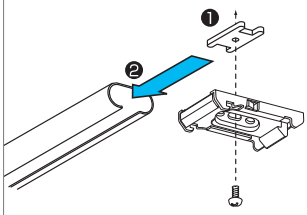

■取付け補助ブラケット

補助ブラケットのタイプと寸法

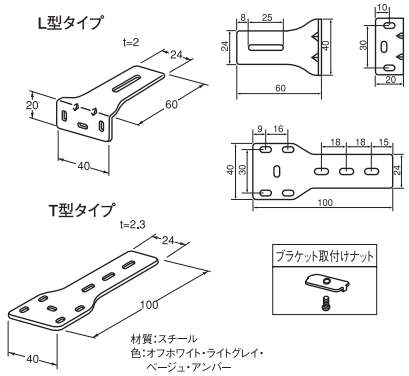

補助ブラケットへのブラケットの取付け方

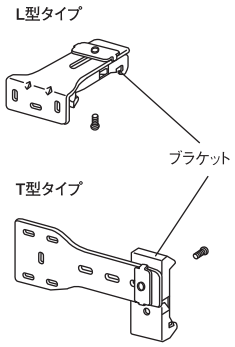

■価格:1セット(2個入り)735円

生地の取外し方(スプリング式)

①商品に向かって右側のプレートカバーを外します。

②初巻解除レバーを引き上げ、矢印の方向へ強く押し込み、
カチッ!とロックさせ、スプリングを解除します。

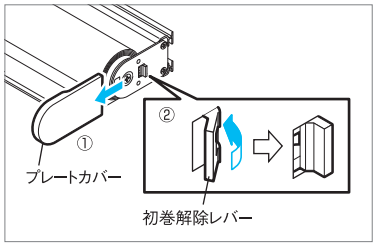

③プルコードを抜き取り、ウエイトバーに
生地を巻き取ります。

④巻取りチューブから生地を外します。

●抜き取りテープを引いて生地を
外してください。

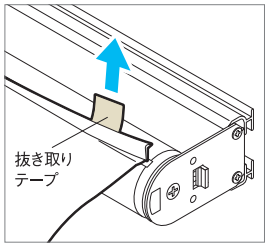

⑤生地からウエイトバーを抜きとってください。

※チェーン式、ワンコード式、
ワンタッチチェーン式は、
取外し方が多少異なります
ので取扱説明書をご
確認ください。

生地の取付け方（スプリング式）

①新しい生地を巻取りチューブの溝にはめます。

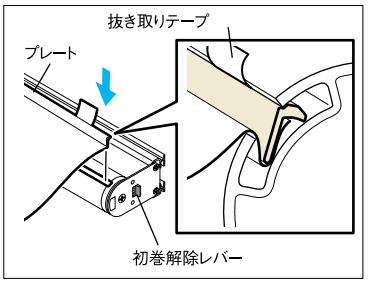

（1）商品本体を、初巻解除レバーが向かって右側に来るように置いてください。
（2）プレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。抜き取りテープをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでくだ

②スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ります。

（1）巻き取りチューブを矢印の方向へ回転させスクリーンを巻き取ります。スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

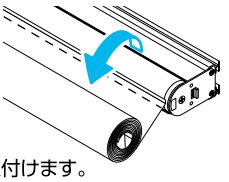

③ウエイトバーを差し込み、シリンダープルコードとウエイトバーキャップを取付けます。

④スプリングをロックし、初巻きを与えます。

（1）プレートの初巻解除レバーを矢印の方向へ倒し、スプリングをロックします。

（2）十字穴にドライバーを差し込み表示シール「強」の方向に巻いてください。巻数は表示シールを目安にしてください。

（3）プレートカバーをはめてください。

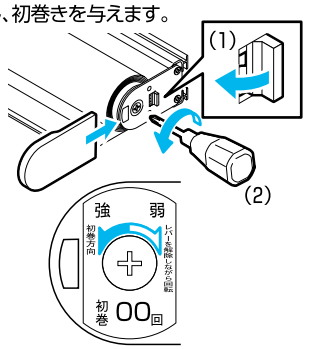

洗濯方法

①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。
（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）

②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。（2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すすぎが目安となります）

③すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（140～160℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

〈ご注意〉
- スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- 他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- 塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

生地の取替えも可能です

お部屋の模様替えや季節に応じて、生地の取替えができます。
取替え用生地は、ウォッシャブルタイプの中からお選びください。

注文方法

1. 商品名をご指定ください。…… 例：ソフィー ウォッシャブルタイプ
2. 操作方法をご指定ください。…… 例：チェーン式　右操作　正面付け
   ※チェーン式、ワンコード式、ワンタッチチェーン式の場合は、操作側（部屋内から見て、右側か左側か）および取付け方法（正面付けか天井付け）をご指定ください。
3. 色柄No.をご指定ください。…… 例：N5066 ピュアホワイト
4. 部品色とプルコード・グリップをご指定ください。…… 例：部品色:アンバー　グリップ:メタルグリップ
5. 商品寸法（幅・高さ）をご指定ください。…… 例：幅100cm、高さ120cm
   ※1cm単位でご指定ください。
6. 台数をご指定ください。…… 例：3台

※カーテンレールに取り付ける場合、「カーテンレール取付け用ナット」とご指定ください。（無料）
※オプションが必要な場合は、オプションのPDFファイルをご参照ください。
※高窓に取り付ける場合は、プルコードまたはチェーンを長くしないと操作できませんので、その長さ（下図の※印の寸法）をご指定ください。

●スプリング式

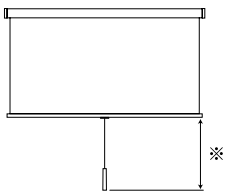

●チェーン式、ワンタッチチェーン式

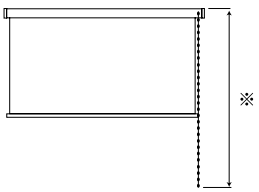

●ワンコード式

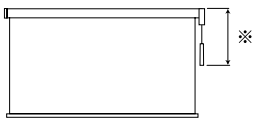

ワンコード式の場合は、商品の取付け高さにより、※の寸法に制限があります。
●取付け高さ189cm以下の場合
※の寸法は50～300cmの範囲でご指示ください。
●取付け高さ190cm以上の場合
※の寸法は（取付け高さ-140cm）～300cmの範囲でご指示ください。